


TRADIC návod na sestavení stožáru, vnitřní vedení lanka

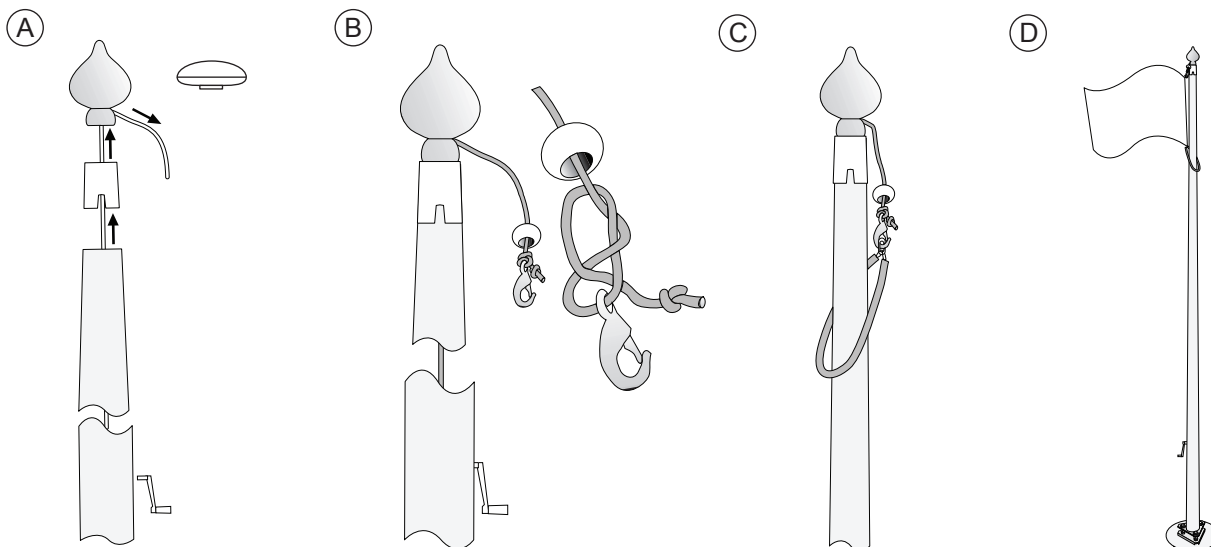

- A** Sestavenou korunou stožáru v provední cibule/hřib provlékněte lanko zajištěné na konci stožáru.
- B** Lanko provlékněte kulatou zářátkou a na jeho konec uvažte karabinu.
- C** Kolem stožáru obepněte řetězové závaží a zajistěte ho do karabiny lanka.
- D** Stožár osadte na kotvení a následně rektifikujte dle přiloženého návodu na montáž kotvení.

!!! Hrozí-li nebezpečí silných větrů o rychlosti od 22m/s (80km/hod) sejměte vlajky ze stožáru, zabráníte tím poškození vlajek i stožárů!
Po několika měsících kontrolujte a případně dotahujte šrouby a kontramatky kotvení.
Minimálně jednou za 3 měsíce zkontrolujte stav lanka, po extrémních poryvech větru kontrolujte lanko okamžitě.
V případě zamotání vlajky, jí nenechávejte v takovém stavu delší dobu, tento stav často způsobuje přetržení lanka.

www.stida.cz

tel.: 603263333

